

営業本部／東京都品川区西五反田1-13-5 03-3492-4460 最新の連絡先はホームページ<https://www.dnlighting.co.jp>をご確認ください。**⚠ 安全に関するご注意**

- 本書は、プロファイルシステムのパーツの取り外し方法を説明しています。
プロファイルシステムの取扱説明書と併せてよくお読みの上、正しくお使いください。


注意

- モジュールや樹脂製のパーツがあり、付け外しを繰り返すと疲労や摩耗が起こる可能性があります。


STEP 01 | ディフューザーの取り外し方法

- ① 精密ドライバー等をサイドキャップとディフューザーの隙間から差し込み、ディフューザーを持ち上げる


※ディフューザーに傷が付かないよう、及びサイドキャップを破損しないよう注意してください。

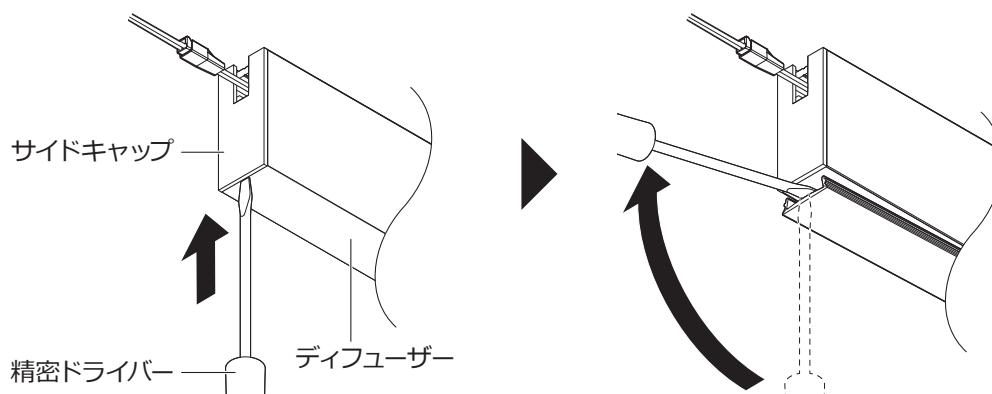


- ② 持ち上げたディフューザーを手でつかみ、取り外す

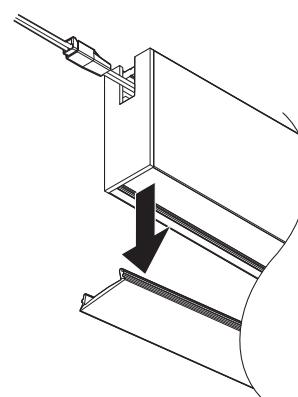**STEP 02 | ジョイントモジュールの取り外し方法**

- ① 精密ドライバー等で2ヶ所のツメの引っ掛かりを取り外す

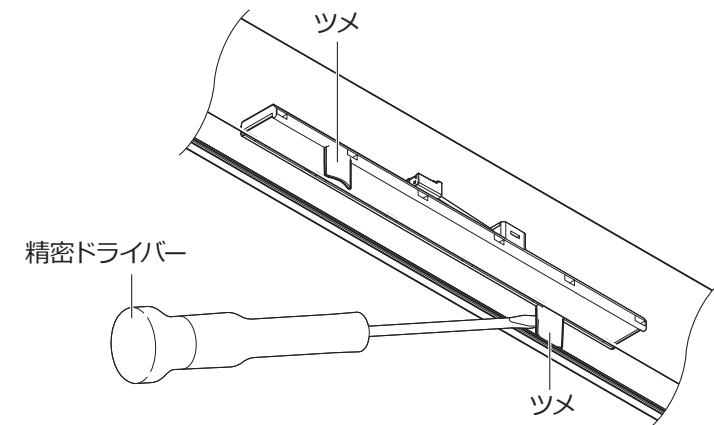


- ② ジョイントモジュールを持ち上げて取り外し、コネクタを取り外す

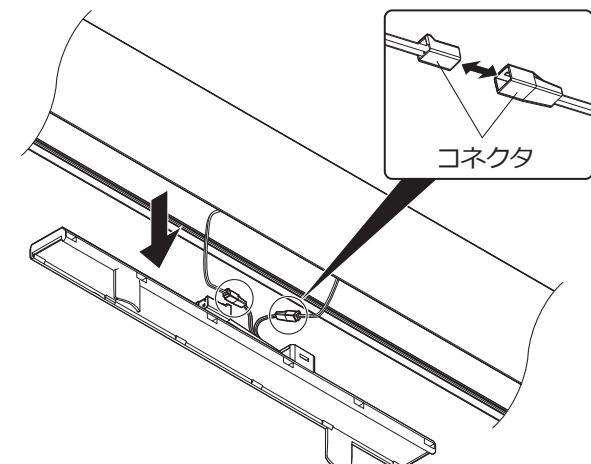

STEP 03 | LED モジュールの取り外し方法


- ① 精密ドライバー等をサイドキャップとLEDモジュールの隙間から差し込み、LEDモジュールを持ち上げる

※LEDモジュールやサイドキャップを破損しないよう注意してください。

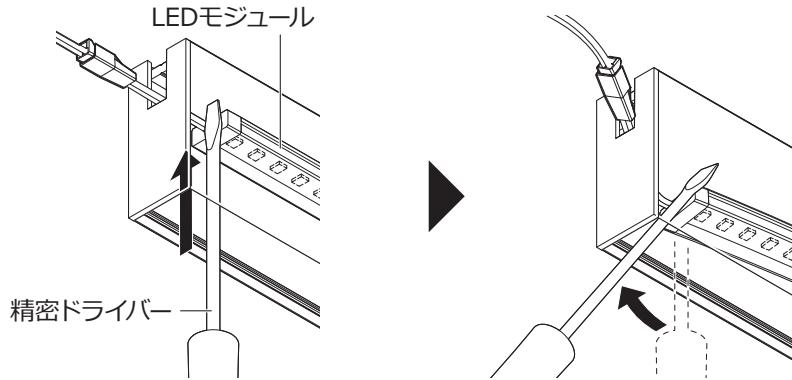


- ② 持ち上げたLEDモジュールを手でつかみ、取り外す


※LEDモジュールを無理に引っ張る、ねじる、押さえつける、
最小曲げ半径50 mm未満で曲げる行為はしないでください。
故障、火災の原因となります。

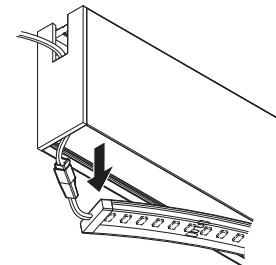

- ③ コネクタを取り外す

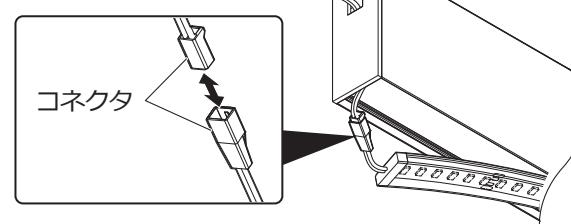

- ④ LEDモジュールを完全に取り出す

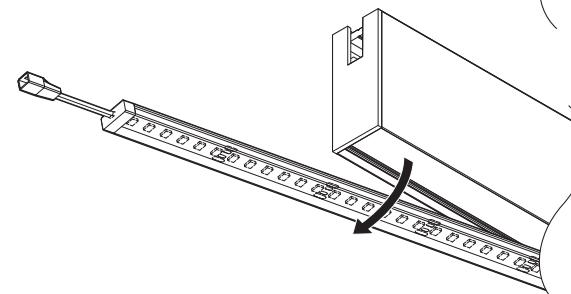

STEP 04 | サイドキャップの取り外し方法

- ① 止めねじを緩め、スライドして取り外す

※サイドキャップを破損しないよう注意してください。

