

品番：ELC2411QP-SL

お客様へ 器具の施工は電気工事士の資格が必要ですので、必ず工事店にご依頼ください。一般の方の電気工事は法律上禁止されております。

工事店様へ 施工前には、この取扱説明書をよくご覧になってから、正しく施工してください。保守のためお客様に必ずお渡しください。

警告

- 天井内に電源装置を設置する場合は右図のように器具と断熱材・防音材との距離をとって施工してください。また、断熱材・防音材で器具の放熱穴などをおおわないでください。火災の原因となります。
- この電源装置は直列接続のみご使用になれます。並列接続には対応していません。
- 屋内配線の電源ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。火災・感電の原因となります。
- 適合LED以外は使用しないでください。また、必ず表示された定格電圧±6%の範囲内の電源電圧で使用してください。
- 電源装置を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- 本体の取付けは横転・逆転しないように設置し、取付面が弱い場合は補強材などで補強してください。落下の原因となります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。そのまま放置しますと火災・落下によるけがの原因となります。必ず工事店・電器店にご相談ください。

注意

- 点灯中や消灯直後は器具やLED周辺が高温のため触らないでください。やけどの原因となります。
- 周囲温度5～35℃の環境以外では使用しないでください。この範囲を超えて使用すると、火災または短寿命の原因となります。
- 器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。

● 定格

品番	入力電圧	入力容量	二次電流	二次電圧	重量
ELC2411QP-SL	100V	23VA	DC240mA	DC43V	0.16kg

● 寸法図、結線図

寸法図

結線図

● 施工方法

1. 設置前の確認
取付部の強度を確認してください。安全確保のため電源ブレーカーまたは電源スイッチが遮断されていることを確認してください。


2. 電源線を端子台に接続する
電源線を電源装置にある端子台のストリップゲージに合わせて被覆をストリップして差込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
※接続不良の場合、火災や感電の原因となります。

ストリップゲージ
送り最大容量20A

3. 電源装置を設置する
天井内の平らなところに電源装置を設置してください。
※不安定な場所に設置すると火災や短寿命の原因となります。
※器具から150mm以上離して設置してください。

4. コネクタを接続する
器具と電源装置の2次側のコネクタを確実に差し込んでください。
※接続不良の場合、火災や感電の原因となります。
※別売の延長ケーブルを使用することができます。

適合電線 単線φ1.6、φ2.0

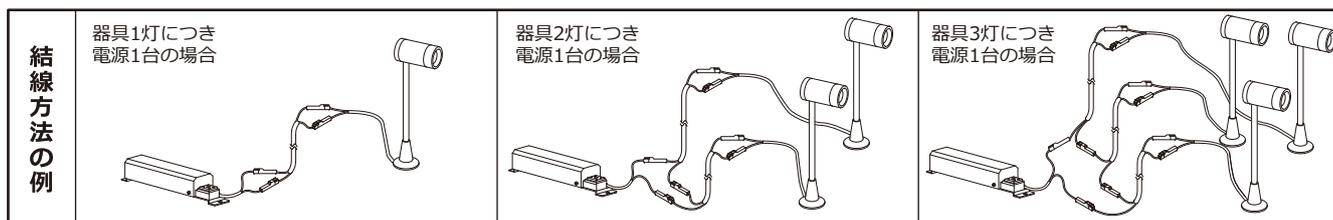

保証とアフターサービスについて

●保証について

保証期間

この取扱説明書に記載の電源装置の保証期間は、商品お買い上げ（お引き渡し日）より2年間です。

※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

取扱説明書、器具に貼付しているラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間に故障した場合は、無償で修理致します。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則的に有償にて対応致します。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
2. お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
4. 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
6. 法令、取扱説明書で要求されている保守点検を行わないことによる故障および損傷
7. 日本国内以外での使用による故障および損傷

●アフターサービスについて

保証書

保証書が必要な場合は弊社までお申し付けください。

修理のご依頼

・保証期間中の場合

万一故障がおきた場合は、お買い上げの日を特定できるものを添えて弊社までお申し付けください。

・保証期間を過ぎている場合

弊社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償にて修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しております。

●アフターサービスについての不明な点は

修理に関する相談ならびにご不明な点は、弊社までお問い合わせください。

お問い合わせは

販 売：DNライティング株式会社

営 業 本 部 〒141-0031 東京都品川区五反田1-13-5

TEL:03-3492-4460

製 造：株式会社ライティング創

本 社 〒536-0023 大阪市城東区東中浜5-7-35

TEL:06-6969-8551 FAX:06-6969-8555