

注意 外側から引き出して ください。

LEDモジュールは外側から引き出して
ください。内側から引き出すとねじれやす
く故障の原因となります。

フレキシブルLEDモジュール FXT-LED

【DC24V】 **注意** 適合直流電源装置を必ず使用してください。
AC100Vを入力した場合、一瞬で故障します。

取扱説明書 保存用

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に必ずお読みください。
この説明書は取付工事が終わりましたら
製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

22年8月05

営業本部 / 東京都品川区西五反田1-13-5:03-3492-4460 最新の連絡先はホームページhttp://www.dnlighting.co.jpをご確認ください。

安全上の注意



警告

<ul style="list-style-type: none"> ● 取付工事やLEDモジュール交換、清掃のときは、必ず電源を切ってください。直流電源装置の故障、感電の原因となります。 ● 万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ● LEDモジュールに内蔵されている電子部品には、絶対に触れないでください。感電の原因となります。 ● 紙や布や断熱材などでおったり、燃えやすいものに近づけないでください。故障、火災の原因となります。 ● LEDモジュールの隙間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。感電、火災の原因となります。 ● 適合のPWM調光・調色ドライバ(別売)、直流電源装置(別売)以外は使用しないでください。LEDモジュールの破損、発煙、点灯回路損傷の原因となります。(適合PWM調光・調色ドライバ:PDD150DT、PDD240DT)(適合直流電源装置:ELD2475F、ELD2-24240FD) ● LEDモジュールを無理に引っ張る、ねじめる、押さえる、最小曲げ半径50mm未満で曲げる(裏面の「本体の取り付け」参照)行為はしないでください。故障、火災の原因となります。
<ul style="list-style-type: none"> ● 取付工事は、取扱説明書にしたがって確実にこなしてください。感電、火災、ケガの原因となります。 ● LEDモジュールの取り付けは、LEDモジュールの質量に耐えるところに取扱説明書にしたがって確実にこなしてください。取り付けに不備があると落下し、感電、ケガの原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ● LEDモジュールの分解、改造は絶対にしないでください。故障、落下、感電、火災の原因となります。(指定切断箇所での切断は除く) 	



注意

<ul style="list-style-type: none"> ● 屋外では使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。 ● 風呂場等湿気や水気のあるところでは使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。 ● 床、什器等の清掃の際は、LEDモジュールに水や薬品がかからないように注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。 ● 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、落下によるケガ、火災の原因となることがあります。 ● 引火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど)で使用しないでください。火災、爆発の原因となることがあります。 ● 腐食性雰囲気のあるところでは使用しないでください。故障、落下の原因となることがあります。 ● 粉塵の多いところでは使用しないでください。火災の原因となることがあります。 ● 暖房機器、火気などの上や近接したところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。 ● 可燃性造営材に取り付ける場合にはLEDモジュールとの間隔をとってください。火災の原因となることがあります。 ● 点灯しているLEDモジュールを長時間直視するのはおやめください。目を痛めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。 ● LEDモジュールを被照射面に近接した位置に取り付けしないでください。被照射面の変色や変質、火災の原因となることがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> ● LEDモジュール取付時は、アルミレール(別売)や取付クリップ(別売)を用いて確実に取り付けてください。LEDモジュール落下によるケガの原因となることがあります。 ● 濡れた手でコネクタを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。 ● 過度な荷重をかけないでください。故障、落下の原因となることがあります。 ● LEDモジュールの温度上昇は収納部の容積やLEDモジュールと周囲の造営材との距離に影響されますので、放熱には十分注意してください。放熱が悪いと、故障、火災の原因となることがあります。 ● LEDモジュールに塗料などを塗らないでください。故障、破損、感電、火災の原因となることがあります。 ● 点灯中や消灯後しばらくは、LEDモジュールが熱いので絶対に手や肌などを触れないでください。ヤケドの原因となることがあります。 ● 取付穴をあけないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。 ● 誤って落下させたLEDモジュールは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。 ● LEDモジュールを無理に引っ張る、ねじめる、押さえる、最小曲げ半径50mm未満で曲げる(裏面の「本体の取り付け」参照)行為はしないでください。故障、火災の原因となることがあります。
--	---

ご使用上の注意

<ul style="list-style-type: none"> ● 周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。LEDモジュールの短寿命、不点灯、チラツキの原因となることがあります。 ● 点灯および消灯直後にLEDモジュールからの熱による金属の膨張収縮で、きしみ音が発生する場合がありますが、安全上に問題ありません。 ● 清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水または中性洗剤を湿らした柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。 ● 近くで赤外線リモコン機器を使用しないでください。リモコン機器が正常に動作しないことがあります。リモコンの受信部には、LEDモジュールの光が入らないよう配慮してください。 ● LEDモジュールを並列に取り付ける場合は、LEDモジュール1台分の間隔以上離してください。熱干渉により光束が落ちたり、LEDモジュールの短寿命の原因となることがあります。 ● 電源波形に歪みや変動があるときはチラツキを生じる場合があります。 ● ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。雑音が入るときはLEDモジュールから1m以上離して使用してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ● LED素子にはバラツキがあるため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ● 交換の際はLEDモジュールごと交換してください。LED素子単体では交換できませんのでご注意ください。 ● LED素子は、経時的に光色、明るさのバラツキが発生する場合があります。ご了承ください。 ● 什器等の絶縁性能試験を実施する際は、LEDモジュールを必ず取り外しておこなってください。LEDモジュールが故障します。 ● 指定のPWM調光・調色ドライバ、調光用直流電源装置と調光器を必ず使用してください。 ● 被照射物の染料や顔料の特性によって、LEDの可視光により退色や変色する場合があります。 ● LEDモジュールの自重によるツリを防ぐよう、アルミレール(別売)や取付クリップ(別売)を配置してください。 ● 通電したままLEDモジュールを脱着しないでください。直流電源装置、LEDモジュール故障の原因となることがあります。 ● 扉の開閉箇所など、LEDモジュールが繰り返し曲げられる場所へ取り付けしないでください。故障の原因となることがあります。
---	--

保守・点検

- 照明器具および関連部品(直流電源装置、ランプ、モジュール含む)には寿命があります。
- 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1解説による)
※LED光源は寿命がきてても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。(弊社のホームページまたは製品カタログに掲載)
- 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

定格 入力電圧 DC24V

形式	全長 (mm)	本体質量 (kg)	LEDモジュール入力電力 (W)
FXT-LED 500NL28	510	0.04	4.5
FXT-LED1000NL28	1010	0.08	9.0
FXT-LED1500NL28	1510	0.11	13.4
FXT-LED2000NL28	2010	0.15	17.6
FXT-LED2500NL28	2510	0.18	21.7
FXT-LED3000NL28	3010	0.22	25.8
FXT-LED5000NL28	5010	0.36	41.2

- ※1 最大使用W数は、LEDモジュール入力電力を使用し、LEDモジュールを組み合わせたときの値です。
- ※2 直流電源装置は周囲温度5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、直流電源装置ELD2-24240FDを天井裏など40℃近傍で使用する場合は()内の電力(W)までで使用してください。
- ※3 PWM調光・調色ドライバ(PDD150DT 1台)の最大使用W数は105Wまでです。

(仕様と定格は予告なく変更することがあります。)

PWM 信号制御調光器(別売)	PWM調光・調色ドライバ(PDD150D、PDD240DT)接続使用可能台数
PDC1500T (入力電圧AC100V専用)	ELD-2475F との組み合わせ: 8セットまで ELD2-24240FDとの組み合わせ: 3セットまで
PDC1000(S) (入力電圧 AC100V 専用)	

注意】 1 回路に複数の調光・調色ドライバを接続している場合、最下限まで調光していくと調光・調色ドライバによって消灯バラツキ(一部の調光・調色ドライバに接続のLEDモジュールが先に消灯・点灯)があります。

注意】 上記以外の調光器または 200V で使用する場合はご相談ください。または、総合カタログの適合・推奨調光器一覧をご参照ください。

注意】 調光器の取扱説明書を必ず読んでください。調光範囲5~100%(調光信号により消灯可能)


適合直流電源装置形式	最大使用W数※1	LEDモジュール連結合計長
ELD2475F	52W※2まで	5000mm以内
ELD2-24240FD	168W(144W)※2※3まで	5000mm以内

取付方法

1.本体の取り付け



●LEDモジュールの長さ調整方法

- ①本体の切断
 - 1) 指定の切断箇所(右図)を確認してください。(100mm毎で切断可能)
 - 2) 金属用ハサミ、モールカッターなどで切断してください。
- ②端部処理用エンドキャップの装着方法
 - 1) LEDモジュール端部に推奨接着剤(信越化学工業製KE45T、別途必要)を十分に塗布し、エンドキャップを装着してください。(湾曲部分の向きに注意)
 - 2) 端部処理用エンドキャップがLEDモジュールに隙間なく確実に装着されていることを確認してください。はみ出した接着剤は拭き取ってください。

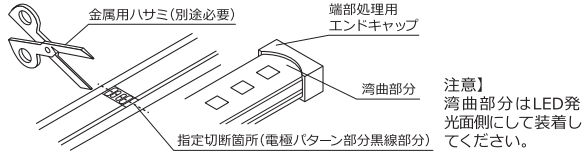


●取付クリップFX-CL(別売)で取り付ける場合

- ①取付クリップは250mm間隔を目安に配置してください。
- ②取付クリップを取付ねじ(取付クリップに付属)で造営材に確実に固定してください。
注意] LED素子の上には取り付けしないでください。照度低下の原因となります。

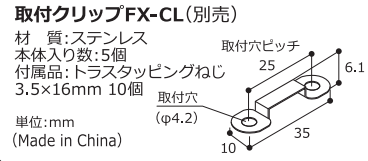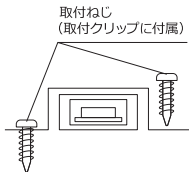

●アルミレールTR2-FX(別売)で取り付ける場合

- ①アルミレールをLEDモジュール全長に合わせて切断してください。
注意] LEDモジュールの長さを調整した場合
 - ・アルミレールは、LEDモジュール全長より10mm短く切断してください。
 - ・端部処理用エンドキャップは、アルミレール端部の外へ出るように装着してください。(アルミレールには収まりません)




②アルミレールに取付穴(φ4.5mm程度)をあけ、取付ねじ(アルミレールに付属)で造営材に確実に固定してください。
ねじ取付ピッチ: 500mm以内
注意] 取付穴加工は、溝以外にしないでください。

③アルミレールにLEDモジュールを装着してください。


●固定金具TFサドル(別売)またはTFS45(別売)でアルミレールを取り付ける場合

- ①アルミレールで取り付ける場合の手順①、③に続けて以下をおこなってください。
- ④TFサドルまたはTFS45の位置決めは一直線上に精度良くおこなってください。
- ⑤TFサドルまたはTFS45を取付ねじ(TFサドルまたはTFS45に付属)で取付穴を使用して造営材に確実に固定してください。
注意] TFサドル取付数(TFS45)の目安: 990、1490サイズ 2個以上(3個以上) 2490サイズ 4個以上(5個以上) 使用してください。
- ⑥アルミレールをTFサドルまたはTFS45へカチッと音がするまで押し込み、確実に装着してください。

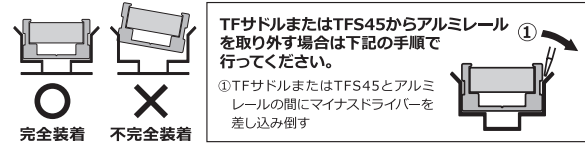

固定金具TFサドル(別売)


材質: ステンレス
本体入り数: 5個
付属品: トラススタッピングねじ 3.5×16mm 5個
※取り付け後、高さは+3.5mmとなります。

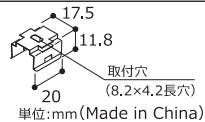


固定金具TFS45(別売)の取り付けについては製品の説明書をご覧ください。

＜埋め込み最小施工寸法＞


取付クリップFX-CL(別売)を使用する場合




アルミレールTR2-FX(別売)を使用する場合




固定器具TFサドル(別売)を使用する場合




曲げ可能方向(最小曲げ半径50mm)

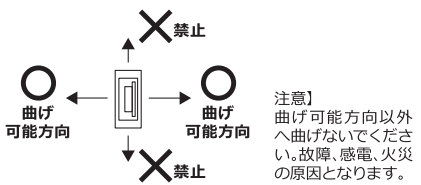


縦向き取付時



【直列】




【並列】



【直列】




【並列】




アルミレール(別売) TR2-FX990 TR2-FX1490 TR2-FX2490

※末尾の数字はレールの長さを表します。(単位:mm)
材質: アルミ
付属品: トラススタッピングねじ 3.5×16mm 3個
※TR2-FX2490は6個付属
単位:mm





各部の名称と外形寸法

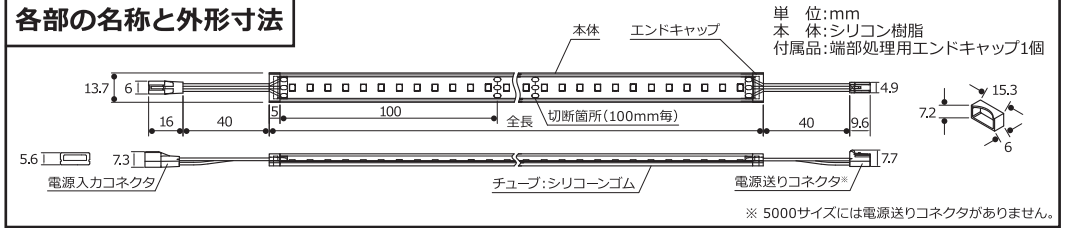


※5000サイズには電源送りコネクタがありません。

2.PWM調光・調色ドライバ(別売)の接続



適合のPWM調光・調色ドライバ、直流電源装置の取扱説明書とあわせてご覧ください。



注意] LEDモジュール末端のコネクタは上から絶縁テープで巻く等の処理をおこなってください。
・接続コードHKTL3000片切り(別売)を使用し、PWM調光・調色ドライバの出力側リード線へ圧着接続してください。ただし、LEDモジュール連結合計長が5000mmを越える場合は、PWM調光・調色ドライバの出力側リード線末端で分岐してください。

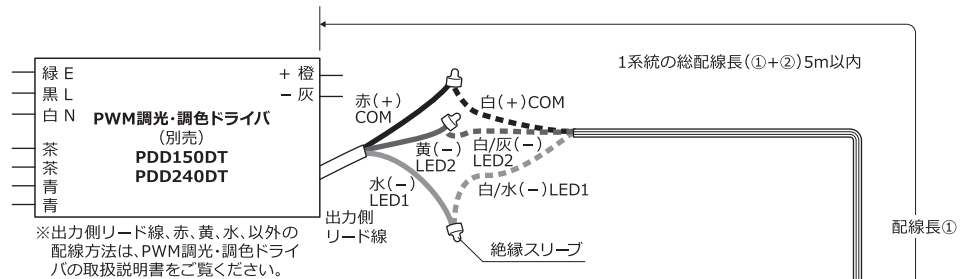

※出力側リード線、赤、黄、水、以外の配線方法は、PWM調光・調色ドライバの取扱説明書をご覧ください。

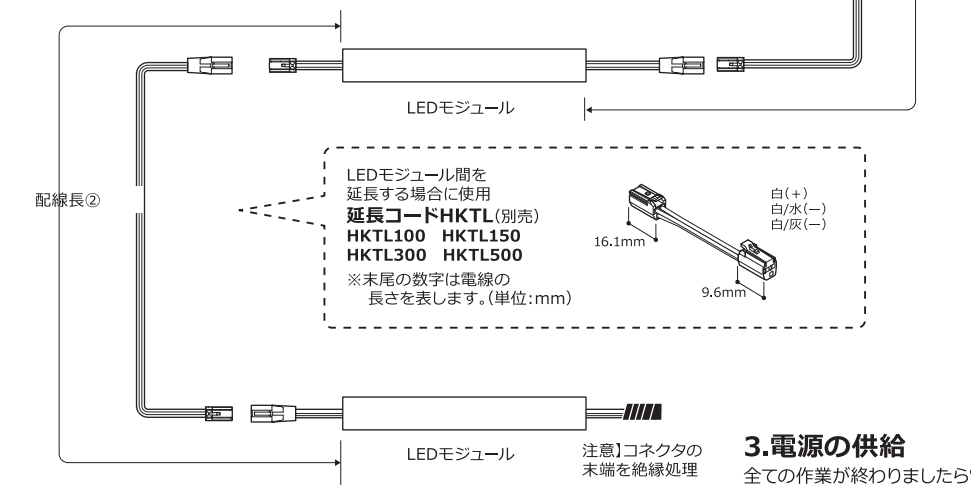

3.電源の供給

全ての作業が終わりましたら電源を入れ、LEDが点灯することを確認してください。