

# DNL

## フレキシブルLEDモジュール

### FXYT-LED、

### FXYS-LED用

### 取付サドル

# FXYSサドル

この説明書は取付工事が終わりましたら  
製品をご使用になるお客様に  
必ずお渡しください。

## DNライティング株式会社

営業本部

〒141-0031

東京都品川区西五反田1-13-5

Tel.03-3492-4460



## 安全に関するご注意

適合LEDモジュールの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本製品はLEDモジュールFXYT-LED、FXYS-LED(別売)を取り付けるサドルです。



### 各部の名称と外形寸法

本体:5個


材質:ステンレス(白塗装)

付属品:取付ねじ(低頭タッピングねじ3×16mm)5個

モジュールホルダー 5個

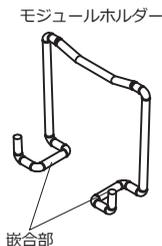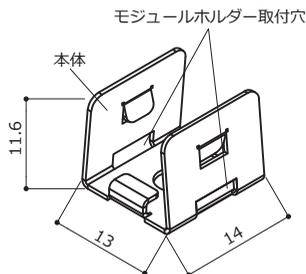


### モジュールホルダー取付時

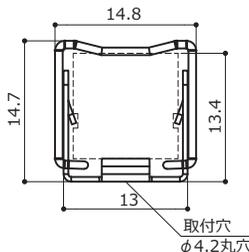

# 取付方法



## 1. 本体の取り付け

- ・本体は250mm間隔を目安に配置してください。
- ・本体を付属の取付ねじ(低頭タッピングねじ3×16mm)で取付穴を使用して確実に固定してください。

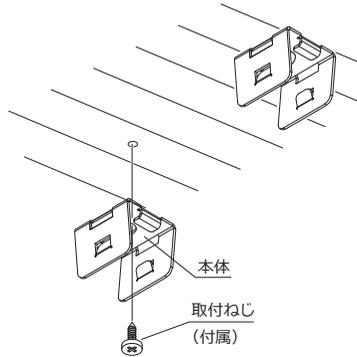


## 2. LEDモジュールの取り付け・取り外し

### <取り付け方>

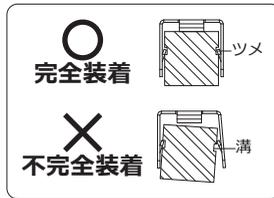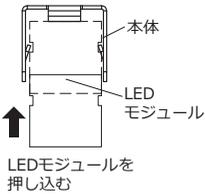



### <取り外し方>

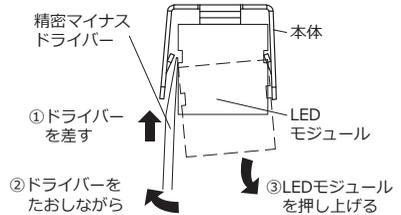


## 3. LEDモジュールホルダーの取り付け・取り外し

**注意** 上向き取付以外はモジュールホルダーを使用。  
(LEDモジュール落下、ズレの原因)

### <取り付け方>

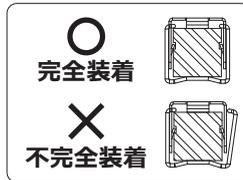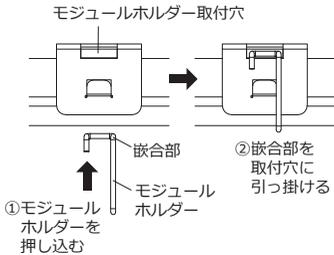

### <取り外し方>

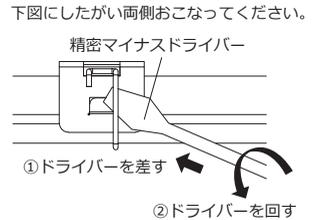

### 縦向き取付時

滑り止めねじ  
(別途必要)

注意] LEDモジュール取り付けの向きによっては必要に応じて ねじ(別途必要)で滑り止めをおこなってください。