

TRIM LINE LED照明器具／PWM方式調光兼用型

DNL
DNライティング株式会社

TIM-FPL

(100V~242V, 50/60Hz共用)

お買い上げありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。
取付工事には電気工事士の資格が必要です。必ず電気工事店へご依頼ください。
この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

営業本部/東京都品川区西五反田1-13-5 03-3492-4460 最新の連絡先はホームページhttp://www.dnlighting.co.jpをご確認ください。

取扱説明書 保存用

23年11月02

安全上の注意

⚠ 警告

- 取付工事やLEDモジュール交換、清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。

- 取付工事は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。感電、火災、ケガの原因となります。
- 電源送り容量は合計13Aまで(埋込時は8Aまで)とし、器具間での電源送りによる連結使用可能灯数は、取扱説明書のご使用上の注意にしたがってください。容量オーバーした場合、火災の原因となります。
- 器具の取り付けは、器具の質量に耐えるところに取扱説明書にしたがって確実におこなってください。取り付けに不備があると落下し、感電、ケガの原因となります。
- 電源接続の際は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。接続が不完全ですと、感電、火災の原因となります。

⚠ 注意

- 電源電圧は定格入力電圧の範囲で使用してください。LEDモジュールの短寿命、不点灯、チラツキ、直流電源装置の故障、火災の原因となることがあります。
- 屋外では使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
- 暖房機器、火気などの上や近接したところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
- 雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
- 床、什器等の清掃の際は、器具に水や薬品がかからないように注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、落によるケガ、火災の原因となることがあります。
- 引火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーノ)で使用しないでください。火災、爆発の原因となることがあります。
- 腐食性雰囲気のところでは使用しないでください。故障、落の原因となることがあります。
- 粉塵の多いところでは使用しないでください。火災の原因となることがあります。
- 器具が被照射面に近接した位置に取り付けないでください。被照射面の変色や変質、火災の原因となることがあります。

ご使用上の注意

- 周囲温度は5°C~35°Cの範囲で使用してください。不点灯、チラツキ、故障の原因となることがあります。
- 点灯および消灯直後にLEDモジュールからの熱による金属の膨張収縮で、きしみ音が発生する場合がありますが、安全上に問題ありません。
- 清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水を湿らした柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。
- 近くで赤外線リモコン機器を使用しないでください。リモコン機器が正常に動作しないことがあります。リモコンの受信部には、LEDモジュールの光が入らないよう配慮してください。
- 器具を並列に取り付ける場合は、器具1台分の間隔以上離してください。熱干渉により光束が落ちたり、直流電源装置やLEDモジュールの短寿命の原因となることがあります。
- 器具間の電源送りをする場合は、連結使用可能灯数は100Vで使用の場合は25灯以内、200Vで使用の場合は50灯以内(埋込時は100V時20灯以内、200V時40灯以内)としてください。
- 電源波形に歪みや変動があるときはチラツキを生じたり、照明器具に若干のうなり(音)を生じる場合があります。
- 施工方法、使用方法によっては、電波障害が生じことがありますので次の事項を守ってください。
 - ①器具およびその配線と通信ケーブルなどは、近接しないように施工してください。
 - ②器具およびその配線と電子機器とをあまり近づけないようにしてください。
 - ③器具に接近してワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に動作しない場合があります。また、赤外線リモコン機器や盗難防止センサーを近接して使用しますと機器が正常に動作しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますので注意ください。雑音が入るときは器具から1m以上離して使用してください。
- LED素子は、経時に光色、明るさのバラツキが発生する場合があります。ご了承ください。

保守・点検

- 照明器具および関連部品(直流電源装置、モジュール含む)には寿命があります。
- 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
- ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1解説による)
- ※LED光源は寿命がきてても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。

- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。(弊社のホームページまたは製品カタログに掲載)
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

定格


(仕様と定格は予告なく変更することがあります。)

| 形式 | 全長 L (mm) | 取付穴1ピッチ P1 (mm) | 取付穴2ピッチ P2 (mm) | 本体質量 (kg) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 入力電力 (W) |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|----------|
| TIM853□□-F1-FPL | 853 | 690 | — | 1.18 | 100~200~242 | 0.20~0.11~0.08 | 19 |
| TIM1003□□-F1-FPL | 1003 | 840 | — | 1.35 | 100~200~242 | 0.23~0.12~0.10 | 23 |
| TIM1253□□-F1-FPL | 1253 | 1090 | 550 | 1.61 | 100~200~242 | 0.28~0.14~0.12 | 28 |
| TIM1503□□-F1-FPL | 1503 | 1340 | 800 | 1.95 | 100~200~242 | 0.34~0.17~0.14 | 33 |

・周波数50/60Hz共用
・電源端子台に接続する電線は、銅単線Φ1.6またはΦ2.0を使用してください。器具を埋め込んで使用するときは、耐熱電線(許容温度75°C以上、EM-EEFなど)を使用してください。
・TIM-FPLでの電源送りは、100V時最大25灯、200V時最大50灯(埋込時は100V時最大20灯、200V時最大40灯)としてください。
・形式の□□は色記号(Nは昼白色、Wは白色、WWは温白色、L30、L28、L24は電球色)

各部の名称と外形寸法

単位:mm

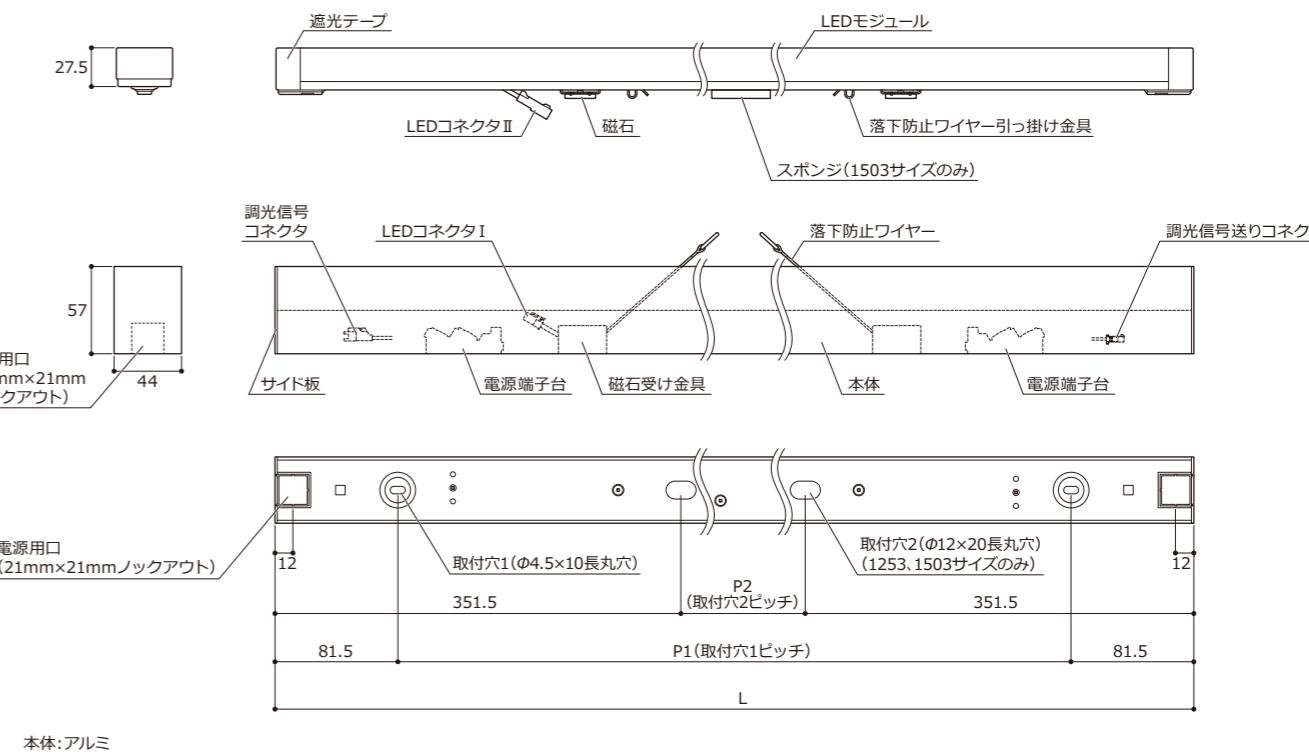

本体:アルミ

【付属品】

- ・連接パーツ ×1
- ・取付ねじ ×2 (3.5×20mm トラスチッピングねじ)
- ・吸盤 ×2
- ・結束バンド ×2

適合・推奨調光器

| 適合調光器 | 品名 | 形式/モデル番号(ルートロン) | 接続可能灯数 ^{※1} | |
|--------|----------------|---|----------------------|---------------------|
| | | | AC100V | AC200V |
| 推奨調光器 | PWM信号制御調光器 | PDC1500T,PDC1000S | 25灯まで | — |
| | | PDC1000 | 12灯まで | — |
| ルートロン製 | ウォールボックス(ディーハ) | DVF-153P-JA5/6+GRX-PWM(インターフェース) | 25灯まで | 50灯まで ^{※2} |
| | グラフィックアイQS | QSGR-★PJA+GRX-PWM(インターフェース) QSGR-★★EJA+GRX-PWM(インターフェース) | 25灯まで | 50灯まで |
| ルートロン製 | LCP128 | LCP128+TVMモジュール | — | — |
| | パワーパック | RMP-5PWM-DV-B+Picoワイヤレスコントローラ/ Radio Powr Savrワイヤレス人感センサー/ Radio Powr Savrワイヤレス昼光センサー | 10灯まで | 19灯まで |

★ゾーンの数に合わせて3、4、6の数字が入ります。★★ゾーンの数に合わせて6、8、16の数字が入ります。

※1 接続可能灯数がLED照明器具の電源送り灯数を超える場合、電源1系統の接続灯数をLED照明器具の電源送り灯数以下にしてください。
(電源送り:100V時25灯まで、200V時50灯まで、埋め込み施工時電源送り:100V時20灯まで、200V時40灯まで)

※2 調光器は100V専用です。器具の電源(200V)と別電源としてください。

注意] 調光器の取扱説明書をご覧ください。調光範囲5%~100%

注意] 上記以外の調光器を使用する場合はご相談ください。

注意] 1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき(一部の器具が先に消灯・点灯)があります。


取付方法

注意


・電源線と調光信号線は間違えないように結線してください。間違えて結線した場合、照明器具が一瞬で故障し調光ができなくなります。

1. 取付前の確認

器具質量に十分耐えるよう取付部の強度を確保してください。
注意】埋め込み最小施工寸法(右図)より大きい寸法で施工してください。

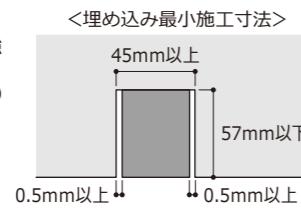


ボルトで取り付ける場合(1253、1503サイズのみ)、取付ボルトは、W3/8またはM10を使用し、取付ボルトの天井面からの出代は18~24mmとしてください。

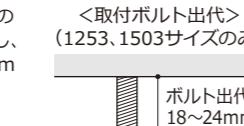


3. 器具の取り付け

① 電源用口のノックアウトを取り除いてください。
側面はペンチ等を、底面はマイナスドライバー等を使用してください。

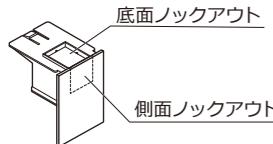


② 器具を連結しない場合はサイド板を取り付けてください。
連結する場合は、連結する部分のサイド板を取り外してください。

●ねじで取り付ける場合
③ 平らな面に付属の取付ねじで取付穴1を使用して器具が歪まないように確実に固定してください。



●ボルトで取り付ける場合(1253、1503サイズのみ)


③ 取付穴2を使用して
器具が歪まないように
確実に固定してください。

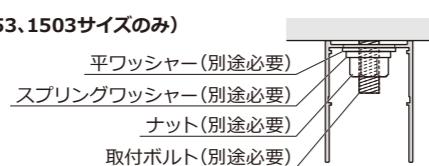

4. 器具の連結方法(器具を複数設置する場合)

注意 電源送り灯数は100V時25灯以内、200V時50灯以内。
埋込時は100V時20灯以内、200V時40灯以内。(火災の原因)

① 2台目の器具本体を1台目の本体の端に合わせて取り付けてください。
このとき、取付ねじは仮締めにしてください。
② 付属の連結バーツの△マークを結合部に合わせて押し込んでください。
③ PUSH部分を押して本体にしっかりと固定されていることを確認してください。

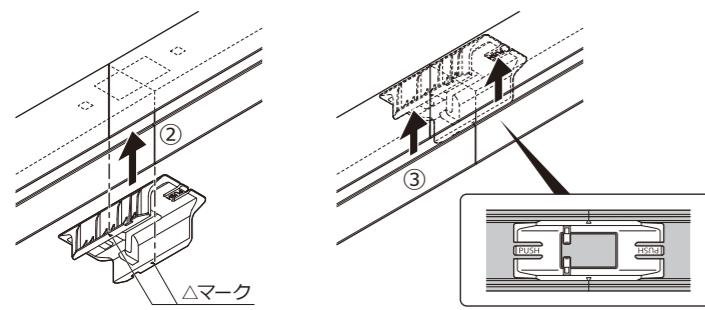


④ 2台目の器具本体の取付ねじを本締めしてください。

・電源端子台間は電源ケーブル(別途必要)で接続してください。


電源ケーブル長 : 245mm
245
12 12
単位:mm

・各器具の調光信号送りコネクタと調光信号コネクタを接続してください。
(器具間の配線を延長する場合、調光信号渡りコードSKC(別売)を使用してください。)

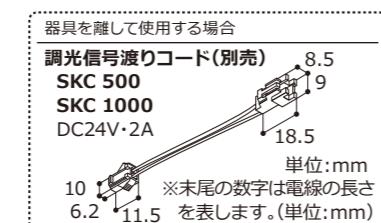


・結線が終わりましたら、電線、コネクタを器具内に収めてください。
・器具間の配線は連結バーツ突起部の下側を通してください。


2. LEDモジュールの取り外し

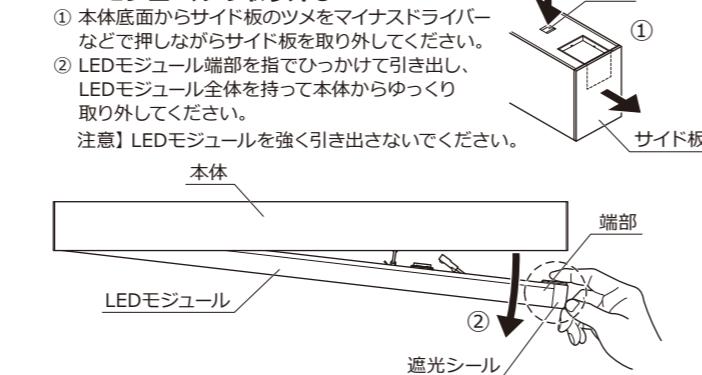

注意】LEDモジュールを強く引き出さないでください。

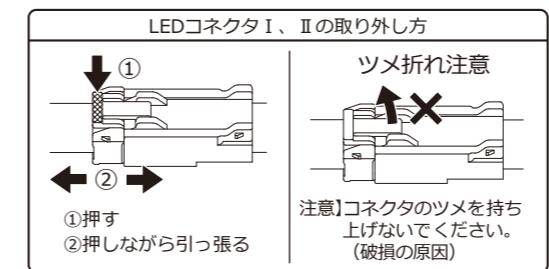


5. 電源・アース・調光器(PWM制御方式)の接続



必ず電源を切ってください。
(感電の原因)


電源ケーブルΦ1.6またはΦ2.0
(埋込時は耐熱電線
(EM-EFF等)を
使用してください。)

① 電源・アースの接続

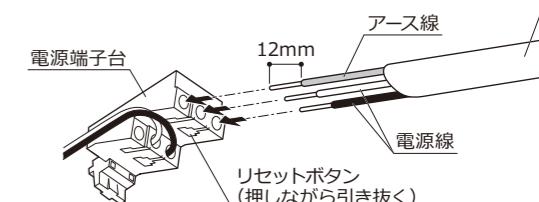

※電源ケーブルを外す場合は、マイナスドライバーでリセットボタンを押しながら引き抜いてください。
注意】電源線、アース線は1本ずつ引っ張って接続の確認をしてください。
ストリップしすぎると心線が金属に接触し、感電、漏電の原因となることがあります。
注意】アース線と電源線を間違えて接続しないようにしてください。

② 調光信号の接続
調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用して調光信号と接続してください。


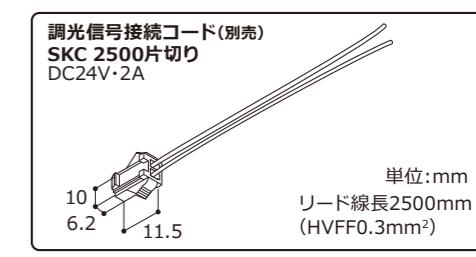


注意】コネクタは器具内へ収納してください。
注意】電源&調光信号の送りをしない場合、送りコネクタは器具内へ収納してください。

6. LEDモジュールの取り付け

① (落下防止ワイヤーを外した場合) 落下防止ワイヤー引っ掛け金具に引っ掛け吊り下げてください。
(出荷時は落下防止ワイヤーは引っ掛け金具に取り付けられています。)


② LEDコネクタIIとLEDコネクタIを接続してください。

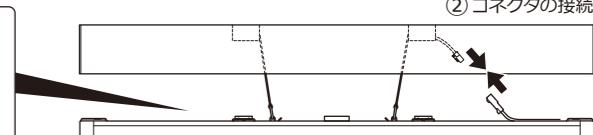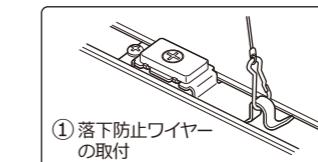

③ LEDコネクタを器具内へ押し込み、電線と落下防止ワイヤーを挟み込まないようLEDモジュールを押し上げ本体に取り付けてください。
・LEDモジュール全体を押して、磁石が確実に貼り付いていることを確認してください。

注意】取り付けに不備があると落下的原因となります。

注意】LEDモジュールに取り付けられているスポンジは取り外さないでください。(1503サイズのみ取付)

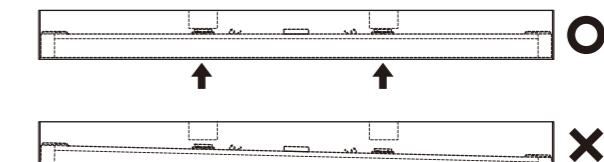

・連結時は、LEDモジュールがそれぞれの本体の中央になるように取り付けてください。




7. 電源の供給

・すべての作業が終りましたら電源を入れ、LEDが点灯することを確認してください。

施工後にLEDモジュールを取り外す方法

① 付属の取り外し用吸盤(2個)に付属の結束バンド(2本)を通し、LEDモジュールの端に貼りつけてください。
・吸盤貼りつけ面が汚れている場合は汚れを拭きとつてから貼りつけてください。

② 結束バンドを持って引き、LEDモジュールを引き出してください。
LEDモジュールの端が引き出せたら、LEDモジュール全体を持って本体から取り外してください。

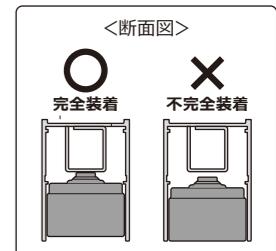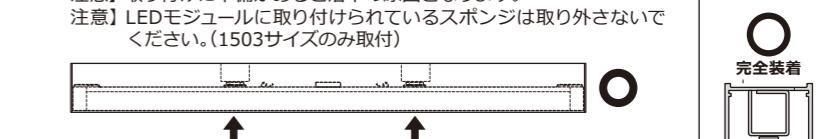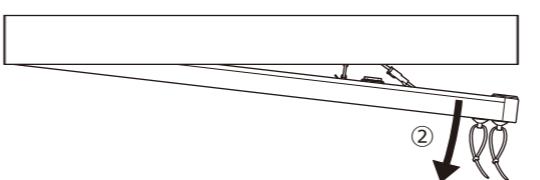

④ サイド板が器具本体に確実に取り付けられていることを確認してください。