

屋外・軒下ライン照明(電源内蔵)

PWM制御

適合・推奨調光器一覧



接続可能灯数



商品名	調光器型番	100V		200V			
		100V	200V	100V	200V		
適合調光器 DNL製	PWM調光器	PDC1500T	25灯まで*3	—	25灯まで*2		
	PDC1000S	25灯まで*3	—	25灯まで*2	—		
パナソニック製	ライトコントロール・信号線式 (LED・インバータ蛍光灯用)*5	ロータリー式 NQ21535U スライド式 NQ21532U	—	—	—		
	ライトマネージャー	Fx型 NQ28841K / NQ28861K*1	—	—	—		
		Fx型 NQ28841K / NQ28861K*1 + 信号変換インターフェース・信号線式LED用NQL10121	—	—	—		
	リビングライコン*1	3回路マルチ (高機能調光タイプ) NQ28732WK (SK) 5回路マルチ (高機能調光タイプ) NQ28752WK (SK) 5回路マルチ (調光タイプ) NQ28751WK (SK)	—	—	—		
		5回路マルチ (ON-OFFタイプ) NQ28750W (S)	—	—	—		
		NQ28732WK (SK) / NQ28752WK (SK) / NQ28751WK (SK) + ブースタNQL10051	—	—	—		
フル2線式リモコン	WRT4242 (連続調光制御) WRT4243 (LED照明・蛍光灯調光制御)	詳細はパナソニック(株)「フル2線式リモコン」カタログを参照またはシステム機器ビジネスユニット0120-283338 (フリーダイヤル) へお問い合わせください。					
SO-STYLE	NQ21516 (ホワイト) NQ21526(ブラック)	25灯まで	40灯まで	25灯まで*2*8	50灯まで*4*8		
ルイートロン製	ウォールボックス (ディーバ)	DVF-153P-JA5/6+GRX-PWM (インターフェース)	25灯まで*3	—	25灯まで*2		
	グラフィックアイQS	QSGR-★PJ+GRX-PWM (インターフェース) QSGR-★★EJA*6+GRX-PWM (インターフェース)	25灯まで*3	50灯まで*3	25灯まで*2	50灯まで*4	
	LCP128	LCP128+PWM250モジュール	25灯まで*3	50灯まで*3	25灯まで*2	50灯まで*4	
	パワバック	RMP-5PWM-DV-B+ Picoワイヤレスコントロール/ Radio Powr Savrワイヤレス人感センサー/ Radio Powr Savrワイヤレス昼光センサー	9灯まで*3	19灯まで*3	9灯まで	19灯まで	
推奨調光器 大光電機製	40chシーンコントロールタイマー付 (調光調色対応) [注] AC100V専用 3ch手動フェーダー [注] AC100V専用 6ch手動フェーダー [注] AC100V専用 8ch手動フェーダー [注] AC100V専用	LZA-92772E	+パワーボックスPWM用1回路用LZA-91486 [注] AC100V専用	50 [25] 灯まで	50灯まで	—	—
		LZA-92773*10 LZA-92774*10 LZA-92775*10	+パワーボックスPWM用2回路用LZA-91487 [注] AC100V専用	25灯まで*9	25灯まで*9	—	—
	PWM信号制御調光器	DP-53392F (AC100V)	25灯まで	—	20 [10] 灯まで	—	
		DP-53393F (AC200~254V)	—	10灯まで	—	9灯まで	
		DP-38458 (AC100V)	12灯まで	—	12 [10] 灯まで	—	
		LZA-93098 DP-41443 DP-41444 DP-41445 DP-41446	25灯まで	—	25 [10] 灯まで	—	
		PWMユニット1回路用 LSV-PW001	40 [25] 灯まで	40灯まで	—	—	
	D-SAVEディーセーフ [無線調光制御システム] スタイルボックス PWM用	PWMユニット2回路用 LSV-PW002	20灯まで*9	20灯まで*9	—	—	
		PWMユニット3回路用 LSV-PW003	13灯まで*9	13灯まで*9	—	—	
		SENMU [無線制御システム]	PWM調光用 LSM-BB01	13灯まで	13灯まで	13 [10] 灯まで	13 [10] 灯まで
SENMUパワーボックス	ON/OFF用 LSM-BB04*12	—	—	13 [10] 灯まで	13 [10] 灯まで		

屋外・軒下用LED照明器具

接続可能灯数



商品名	調光器型番	H02-LEDN(W)-FPL		S04-LED(N)-FPD/ S03-LED(N)-FPD		
		100V	200V	100V	200V	
神保電器製 埋込 ライトコントロール スイッチセット	NKW-RPWM1S3G	25灯まで	—	—	—	
	NKW-RPWM1 (S0, S3)	25灯まで	40灯まで	—	—	
	NKW-RPWM1NS3G	25灯まで	—	25灯まで ※2 ※11	—	
	NKW-RPWM1NS3	25灯まで	40灯まで	25灯まで ※2 ※11	32灯まで ※2 ※11	
推奨調光器 3シーンメモリー コントローラ	AE51238E	50[25]灯 まで	50灯まで	—	—	
	メモリライト コントローラ + マルチシグナル コンバータ	AE49236E+AE48145E	50[25]灯 まで	50灯まで	—	—
		AE50265E+AE48145E	50[25]灯 まで	50灯まで	—	—
		AE50266E+AE48145E	50[25]灯 まで	50灯まで	—	—
遠藤照明製 PWM信号ユニット	FX-441WA FX-441BA	50台		50台		
		アプリ設定100～87%…照明器具100%点灯 アプリ設定87～18%…照明器具100～5%点灯 アプリ設定18～14%…照明器具5%点灯 アプリ設定14～0%…照明器具5%点灯～消灯※ ※点灯復帰時に直前の状態が保持されやすい特性あり。 調光率を下げていく場合と消灯の状態から調光率を上げていく場合で点灯や消灯のタイミングが異なります		調光動作の際、ステップ状の明るさの変化（カクカク感）が目立ちます。 アプリ設定0%…完全に消灯しません。（微弱点灯が残ります）		

[ ]括弧書きがあるものについては、電源1系統は[ ]内の台数にしてください。

※1 ライトマネージャーFx型の負荷接続切替スイッチは「PC側」で使用してください。リビングライコンの負荷切替スイッチは「起動方式：LD」と同様設定で使用してください。

※2 電源1系統は10灯まで。

※3 器具の連結はできません。

※4 電源1系統は20灯まで。

※5 ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）の負荷切替スイッチは「LR側」で使用してください。

※6 ゾーン1～3でインターフェースを使用してください。（ゾーン4～6はEco System対応器具専用）

※8 負荷切替スイッチは「LR」で使用してください。

※9 調光信号1回路あたりの接続可能台数。

※10 手動フェーダー専用電源LZA-92776（AC100V専用）が必要です。

※11 ツマミでは消灯できません。

※12 ON/OFFのみで、調光できません。

★★ゾーンの数に合わせて3、4、6の数字が入ります。

★★★ゾーンの数に合わせて6、8、16の数字が入ります。

[注] 1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき（一部の器具が先に消灯・点灯）があります。

[注] 上記以外の調光器で使用の場合は、ご相談ください。

[注] S04-LED(N)550-FPL, S03-LED(N)550-FPLは器具間の電源・信号送りはできません。

[注] 調光器の取扱説明書を必ず読んでください。


屋外・軒下ライン照明（電源内蔵）

PWM制御

適合調光器結線図

■ 結線図

調光器 PDC1000S

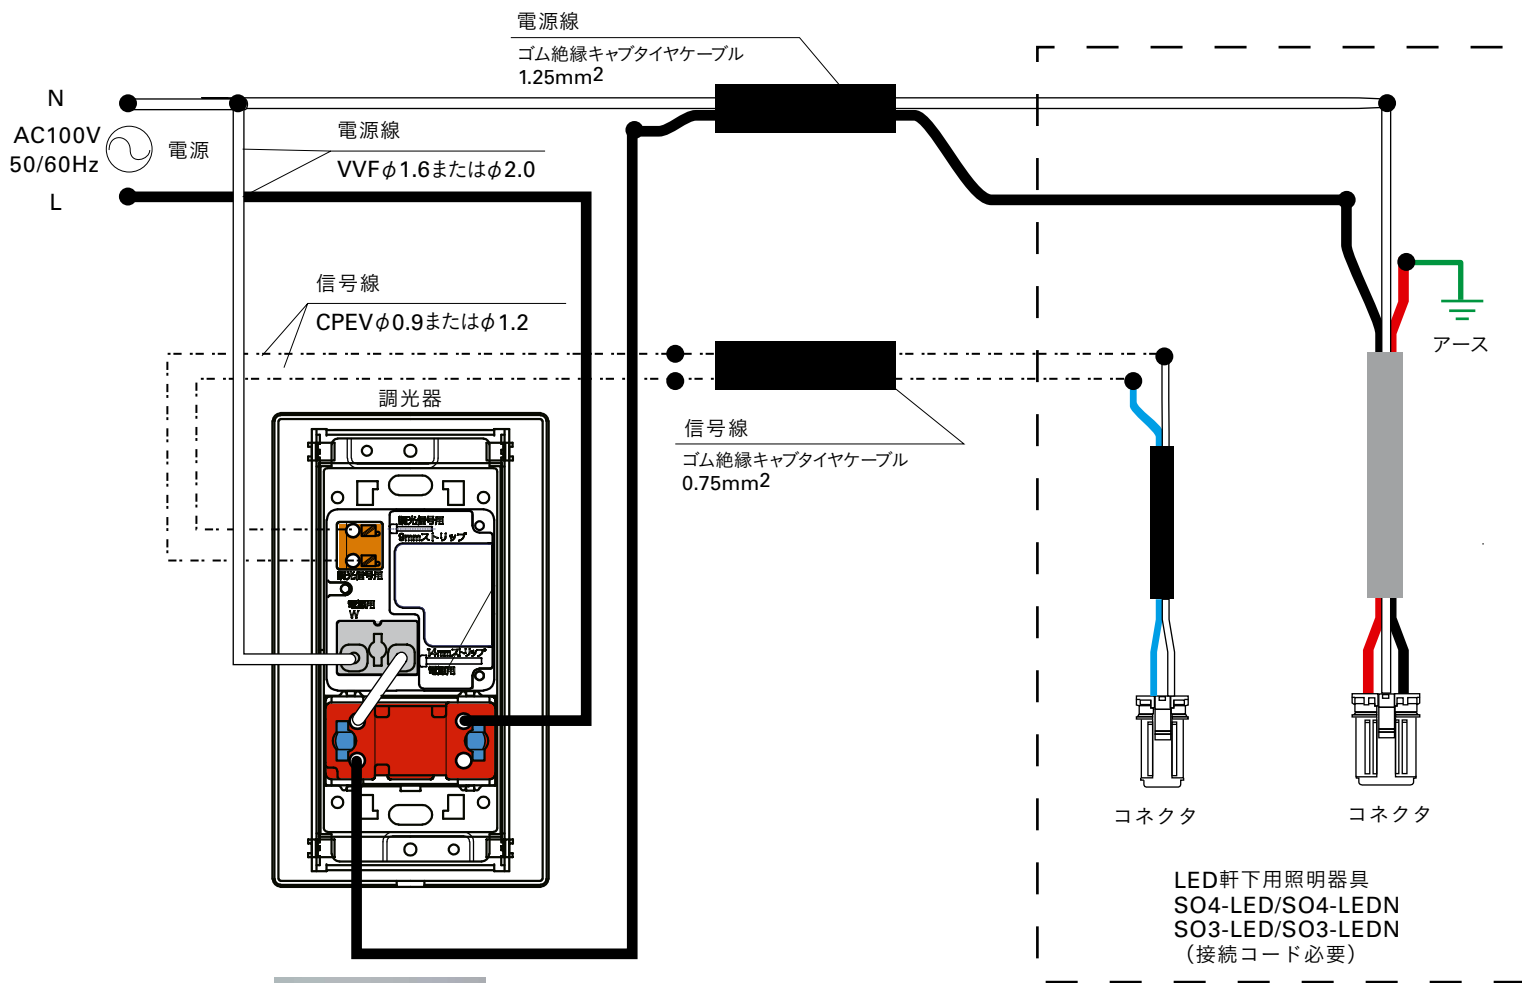

PDC1000S

■ 結線図

調光器 PDC1500T

